




**Kia EV4**  
Berlina, 4 puertas  
A partir de 2025

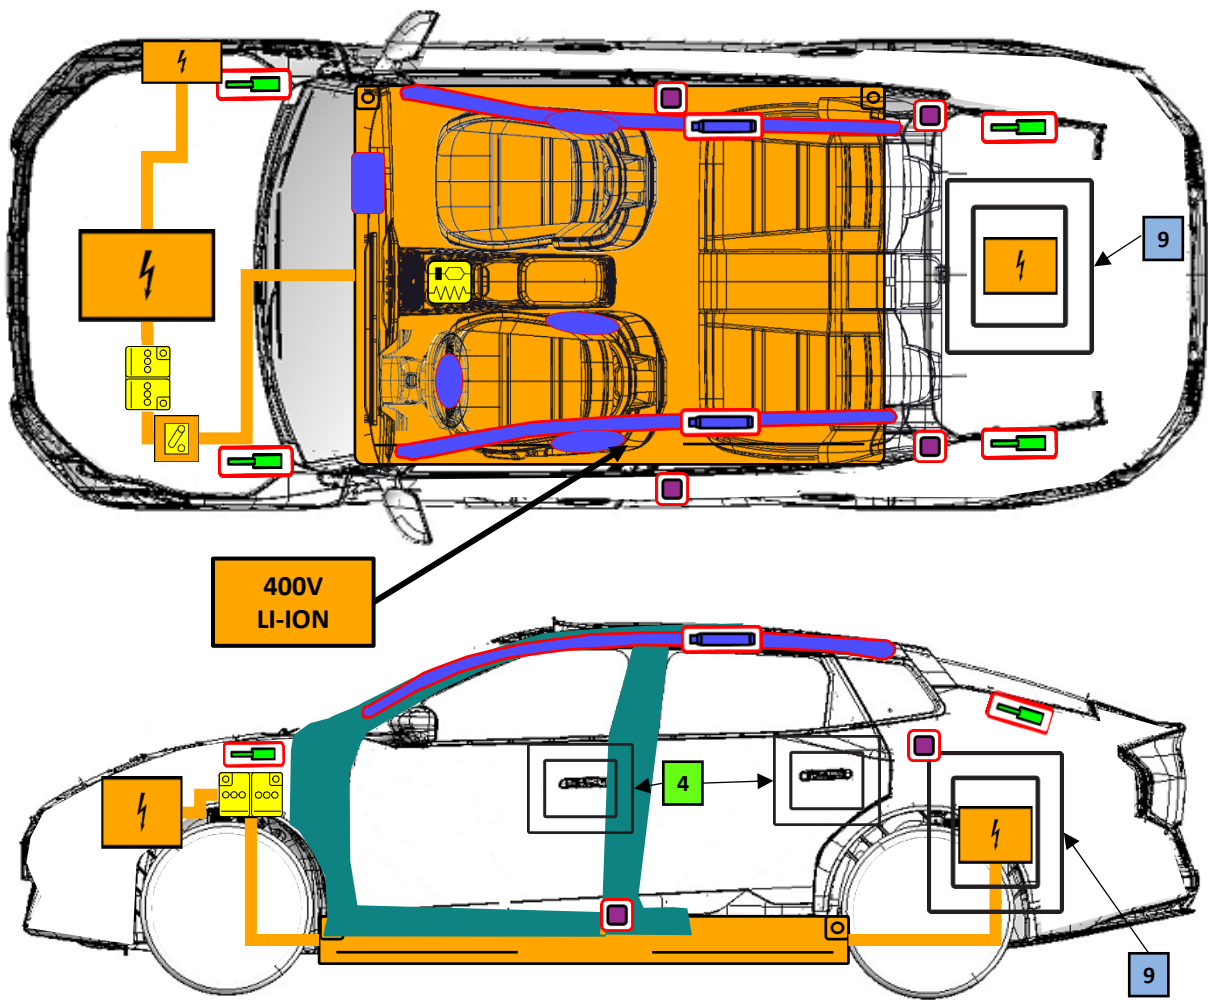

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular
	Batería de alto voltaje		Cable de alimentación de alto voltaje		Componente de alto voltaje		
	Componente de bajo voltaje que desconecta el sistema de alto voltaje						

# 1. Identificación / reconocimiento



LA AUSENCIA DE RUIDOS DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: LA CAPACIDAD DE DESPLAZARSE SILENCIOSAMENTE O DE REARRANCAR DE MANERA INSTANTÁNEA EXISTE HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO.




Anagrama de la marca



Nombre del modelo




Tapa de carga:

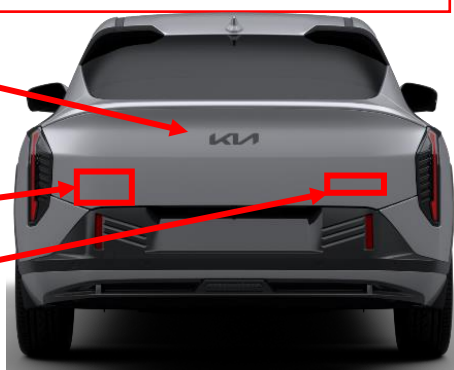

# 2. Inmovilización / estabilización / elevación


**Inmovilización:**

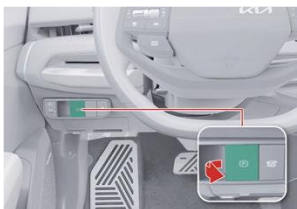

- ① Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento eléctrico accionando el interruptor.
- ② En vehículos automáticos, cambie a la posición de aparcamiento (P).

Para estabilizar el vehículo, coloque bloques de madera u objetos similares justo debajo de los pilares delantero y trasero en los cuatro puntos indicados.

**Puntos de elevación bajo el vehículo:**

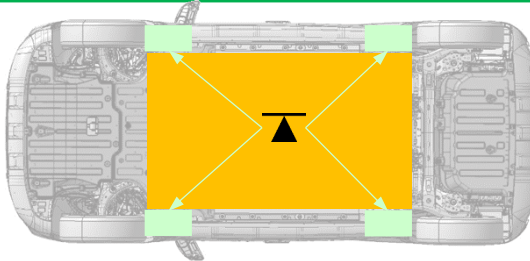

# 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad




EN CASO DE PRODUCIRSE UN ACCIDENTE EN EL QUE SE ACTIVEN LOS AIRBAGS Y LOS PRETENSORES DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, EL SISTEMA DE ALTO VOLTAJE SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE. EN TODOS LOS DEMÁS CASOS, UTILICE LOS MÉTODOS DE DESACTIVACIÓN INDICADOS A CONTINUACIÓN.




**Cómo desactivar la batería de alto voltaje:**



- ① Tire de la palanca de apertura del capó (1) situada en el lado del conductor.

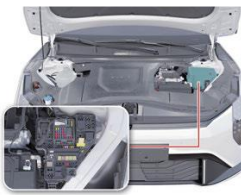


- ② Diríjase a la parte delantera del vehículo. Presione la palanca de apertura auxiliar del capó (2) hacia la izquierda.



**Acceso:**

- ③ Abra la cubierta señalada con el icono de un casco de bombero.

**Desactivación:**

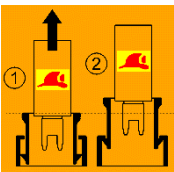

- ① Batería de AV activada
- ② Batería de AV desactivada



El dispositivo de bloqueo de servicio no puede desmontarse por completo.

Espera al menos 5 minutos para que el condensador pueda descargarse tras retirar el bloqueo de servicio.

Cómo desactivar la batería de 12 V:



Apague el contacto del vehículo.  
Siga los pasos ①-③ para desactivar el sistema de alto voltaje con el fin de acceder a la batería de 12 V.

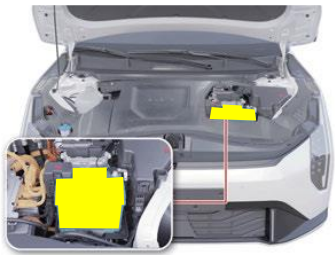



Desconecte el borne negativo (-).



Desconecte el borne positivo (+).

4. Acceso a los ocupantes

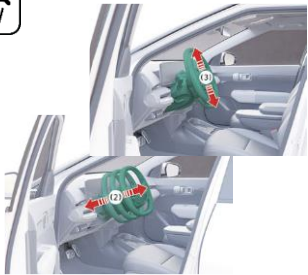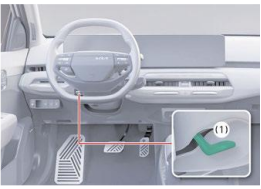


Vidrio:

- ① Laminado ② Templado/ laminado (opc.) ③④⑤: Templado



Carrocería: acero de resistencia ultraalta

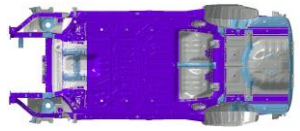

Manijas de las puertas:

Si la manija de la puerta no sale, presione la parte delantera de la manija hacia dentro.



Dentro del maletero

Deslice el pestillo en la dirección de la flecha para desbloquear el maletero.



Dentro del vehículo

Quite la cubierta del cable (1) situada bajo el asiento trasero con una llave mecánica. Saque el lazo de cable (2) por completo hacia fuera.

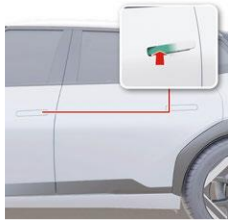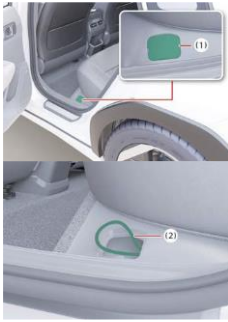


5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12 V
 LI-ION		400 V

R-1234yf 850 g



SI SE PRODUCE UNA FUGA DE REFRIGERANTE EN LA BATERÍA, ESTA PODRÍA VOLVERSE INESTABLE Y EXISTIR RIESGO DE DESBORDAMIENTO TÉRMICO. COMPRUEBE LA TEMPERATURA DE LA BATERÍA CON UNA CÁMARA TÉRMICA.






6. En caso de incendio



Utilizar gran cantidad de agua

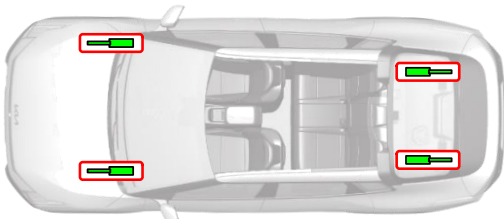

¡REAVIVADO DE LA BATERÍA!



¡Amortiguador de gas!

Riesgo de que el capó y el portón trasero salgan despedidos.



7. En caso de inmersión




No toque ningún componente o cable de alto voltaje –incluyendo el interruptor de desconexión respectivo–, ya que existe riesgo de choque eléctrico.  
No comience a trabajar en el vehículo hasta que este se haya sacado del agua.




8. Remolque / transporte / almacenamiento

OK

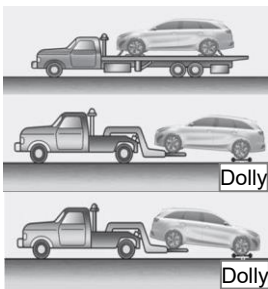

Nota: se recomienda el uso de plataformas rodantes o de una plataforma de cama baja. Utilice un elevador de ruedas o equipamiento de cama baja.


Not OK

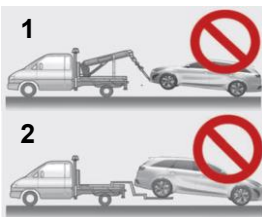

Nota: no efectúe el remolque con accesorios de eslingado (1). No remolque el vehículo con las ruedas delanteras apoyadas en el suelo, ya que eso podría causar daños al vehículo (2).

Gancho

El gancho se encuentra en la caja de herramientas del maletero. Se utiliza para remolque temporal.

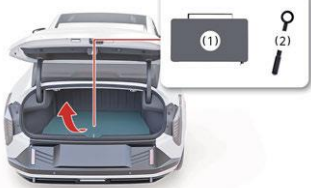

Almacenamiento

Mantenga una distancia segura con otros vehículos.

9. Información adicional importante

A partir de 2026 se ofrecerá un segundo motor opcional montado en la parte trasera.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Señal de advertencia genérica		Advertencia de electricidad		Vehículo eléctrico
	Componente de aire acondicionado		Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para la extinción del fuego
	Toxicidad aguda		Corrosivo		Peligro para el medio ambiente
	Explosivo		Inflamable		Peligro grave para la salud
	Capó		Maletero		
	Volante, control de inclinación		Ajuste longitudinal del asiento		Ajuste de altura del asiento